



■ Последовательность установки пластин

1. Очистите пластину и посадочное гнездо фрезы.
2. Установите пластину. Для этого подожмите пластину в направлении штифта и к стенке посадочного гнезда.
3. Затяните винт с моментом 5 Нм.
4. Проверьте осевое биение.
5. Не превышайте рекомендованную максимальную частоту вращения.

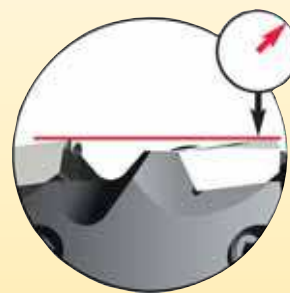

диаметр фрезы (мм)	максимальное осевое биение	максимальная частота вращения
63	10 мкм	20000
80	10 мкм	15900
100	10 мкм	12750
125	10 мкм	10200
160	15 мкм	7950
200	15 мкм	6350
250	15 мкм	5100

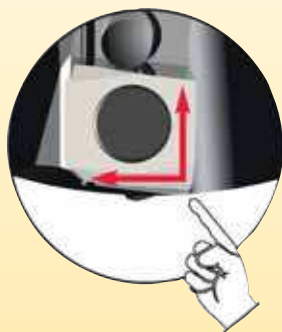