


Новинка

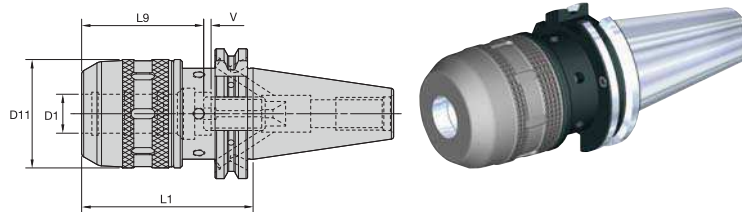


- Возможности черновой и чистовой фрезерной обработки.
- Предварительная балансировка G6.3 при 20000 об/мин — 6 резьбовых отверстий M6 под установочные винты для точной балансировки.
- Для чернового фрезерования — следует затянуть контргайку так, чтобы уплотнительное кольцо на обратной стороне контргайки только коснулось фланца на корпусе зажимного патрона, таким образом, обеспечив биение $\leq 0,01$ мм (0,0004 дюйма) $3 \times D1$.
- Для чистового фрезерования — следует затянуть, как описано выше, затем отвинтить контргайку на $1/8-1/4$ оборота для обеспечения биения $\leq 0,005$ мм (0,0002 дюйма) $3 \times D1$.
- Подогрев при температурах ниже нуля для обеспечения стабильности материалов.
- Возможен внутренний подвод СОЖ с использованием стопорного винта в качестве смазочного устройства — форма AD или форма B.
- Стопорный винт осевой регулировки 20 мм (3/4 дюйма).


■ HPMC-DV форма B/AD метрический

Код заказа	Каталожный номер	D1	D11	L1	L9	V	kg	ключ для контргайки	стопорный винт	размер ключа для стопорного винта
3523090	DV50BHPMC20090M	20	53	90	49	20	3,67	PSW52M	MCSS16040M	2.5MM & 5MM
3523091	DV50BHPMC20165M	20	53	165	49	20	4,76	PSW52M	MCSS16040M	2.5MM & 5MM
3523092	DV50BHPMC25090M	25	61	90	55	20	3,86	PSW58M	MCSS16040M	2.5MM & 5MM
3523093	DV50BHPMC25165M	25	61	165	55	20	5,37	PSW58M	MCSS16040M	2.5MM & 5MM
3523094	DV50BHPMC32090M	32	70	90	58	20	4,08	PSW68M	MCSS16040M	2.5MM & 5MM
3523095	DV50BHPMC32165M	32	74	165	75	20	6,12	PSW68M	MCSS16040M	2.5MM & 5MM

- Технический раздел о фрезерном патроне см. F48
- В комплект поставки входят контргайка и стопорный винт.
- Ключ для контргайки не входит в комплект поставки.
- Добавочный набор винтов M6~1,0p для точной балансировки имеется в наличии (номер по каталогу HPMCBALSCREWSET) и должен заказываться отдельно.
- Переходные втулки имеются в наличии и должны заказываться отдельно.



Державки имеют заводскую настройку для положения подвода СОЖ формы B. При изменении регулировочных винтов подвода СОЖ рекомендуется использовать удаляемую жидкость (клей для резьбовых соединений маленьких винтов).



Державку можно легко преобразовать для подвода СОЖ по форме AD стандарта DIN 69871; стяжные винты не позволят СОЖ вытечь через фланец.

УСЛУГИ

ТОКАРНАЯ ОБРАБОТКА

СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ СО СМЕННЫМИ ЧАСТЯМИ

ЦЕЛЬНЫЕ КОНЦЕВЫЕ ФРЕЗЫ

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

ИНДЕКС