

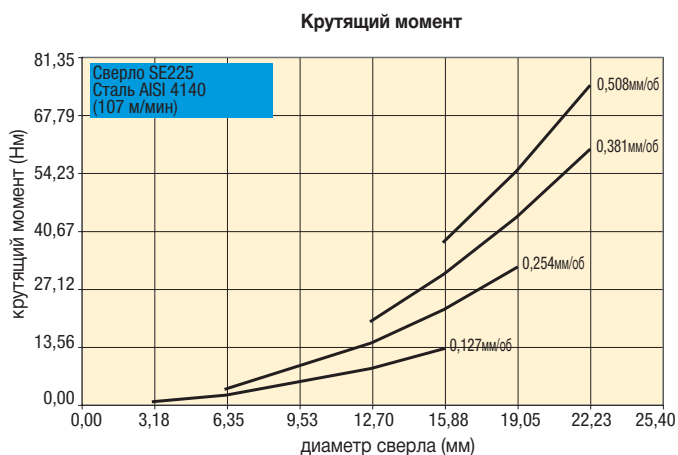
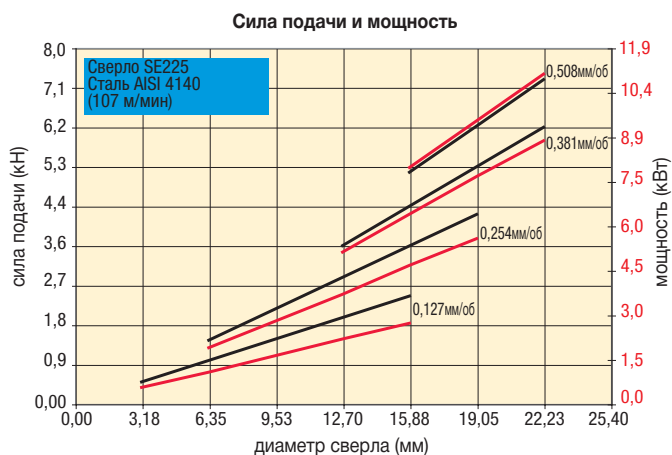


Цельные твердосплавные сверла — Основные зависимости при обработке стали

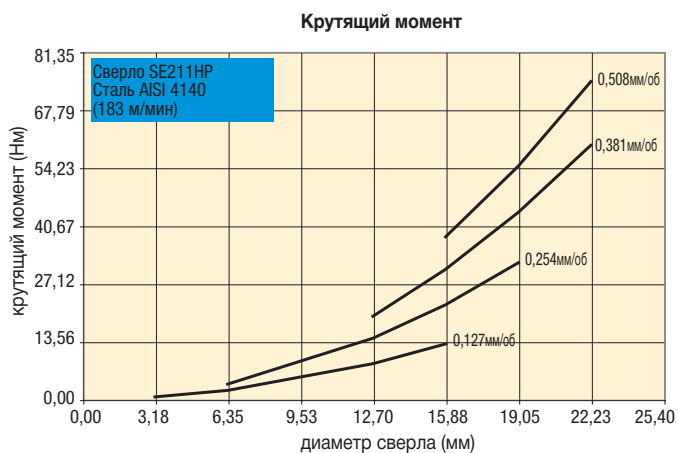

Основные зависимости при обработке нержавеющей стали

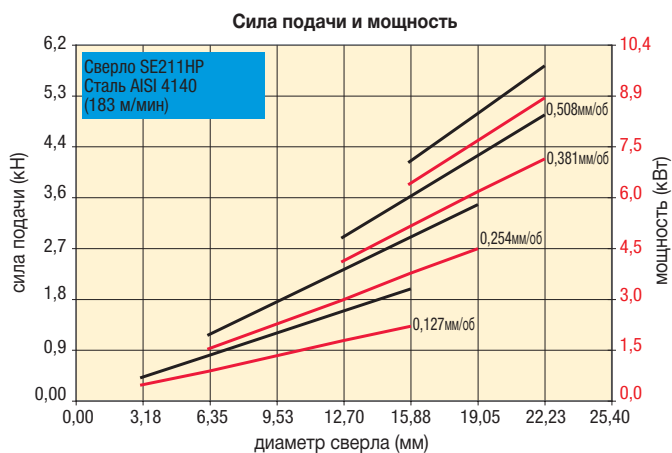