



# Определения и значения углов, геометрии центральных частей и стружечных канавок

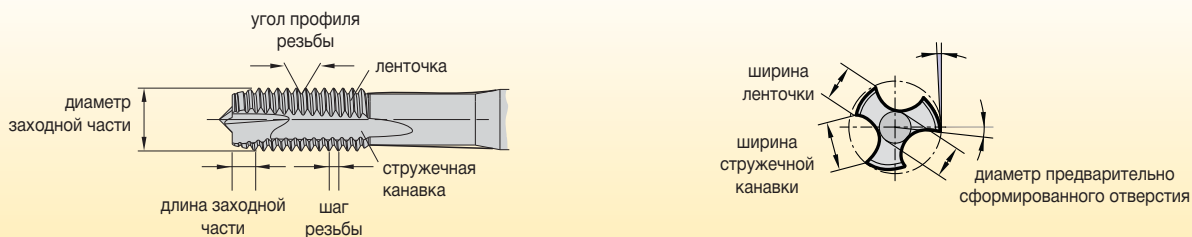

Метчики

## Геометрии стружечных канавок

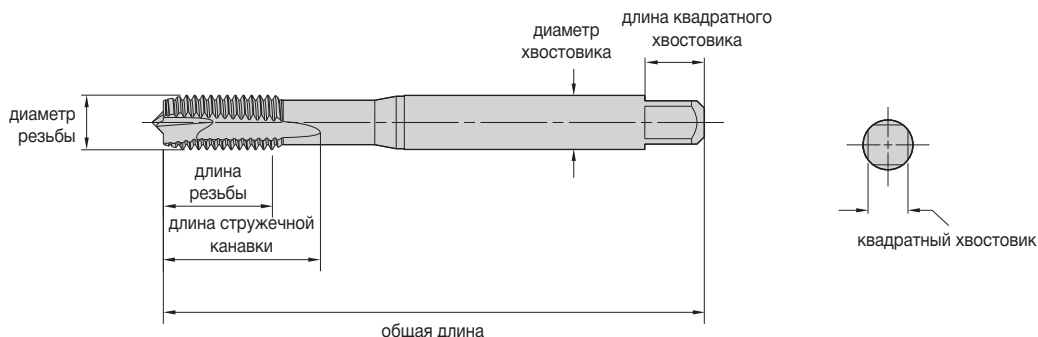

Прямая канавка, форма С, для сквозных отверстий, без винтовой заходной части



Правосторонняя винтовая канавка



Прямая канавка, форма В, для сквозных отверстий, с винтовой заходной частью



Левосторонняя винтовая канавка

## Типы центральных частей (стандартные по DIN 2197/DIN 2175)

режущая часть с резьбой			
диапазон диаметров метчиков			
$\leq M10, 3/8$ для глухих отверстий	$\leq M10, 3/8$ для сквозных отверстий	$> M10, 3/8$ для любых отверстий	
центральной конус отсутствует	центральной конус	центральной конус	центровое отверстие

## Методы подвода СОЖ



Внутренний подвод с осевым отверстием для СОЖ



Внутренний подвод с радиальным отверстием для СОЖ в стружечной канавке