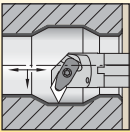
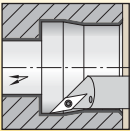
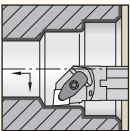
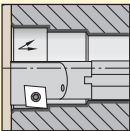

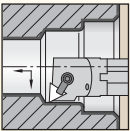
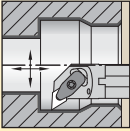
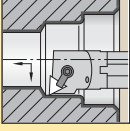
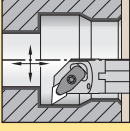
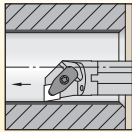

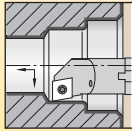
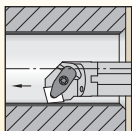

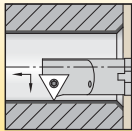
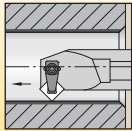


траектория перемещения инструмента	форма пластины	тип крепления	растачивание	обратное растачивание	контурная обработка	стр.
■ Угол в плане 117,5°						
		Kenclamp™	•	•		C78
■ Угол в плане 107,5°						
		Kenclamp	•	•	•	C79
		Винтом	•	•		C94-C95
		Винтом	•	•	•	C102
■ Угол в плане 95°						
		Kenloc™	•	•		C82
		Kenclamp	•	•		C78
		Винтом	•	•		C90-C94
		Kenlever™	•	•		C105
		MTS	•	•		C107
		MTS	•	•		-
		Винтом	•	•		C100-C101
		Kenloc	•			C84
		Kenclamp	•	•		C81
		Kenlever	•	•		C106
		Винтом	•	•		C103
		MTS	•	•		C109
■ Угол в плане 93°						
		Kenloc	•	•	•	C82
		Kenclamp	•	•	•	C79
		Винтом	•		•	C95-C97
		MTS	•	•		C108
		Kenloc	•	•		C84
		Kenclamp	•	•		C81
		Винтом	•	•	•	C103
		Kendex™	•		•	C86
		Винтом	•		•	C104
■ Угол в плане 90°						
		Винтом	•		•	C87-C89
		Kenloc	•			C83
		Kenclamp	•		•	C80
		Kenlever	•		•	C106
		Kendex	•		•	C85
		Винтом	•			C98-C100
■ Угол в плане 75°						
		Винтом	•			C89
		Kenloc	•			C83
		Kenclamp	•			C80
		Kenlever	•			C105
		Kendex	•			C85
		Винтом	•			C97-C98
		MTS	•			-
		Kendex	•			-
■ Угол в плане 60°						
		Винтом	•		•	C102
■ Угол в плане 45°						
		MTS	•			C108