



Шаг 2 • Выберите вид обработки и систему крепления

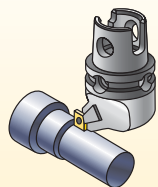

Наружная обработка

			Kenclamp™	Kenloc™	Kenlever™	Пластины Kendex™ без заднего угла	Пластины с креплением винтом	Пластины Kendex с задним углом
C		стандарт	C6-C8	C24-C26	C15-C17	C36	C42-C47	—
D		стандарт	C8-C9	C26-C27	C183	—	C47-C49	—
R		стандарт	C9	C27	—	—	C50-C51	—
S		стандарт	C10-C12	C28-C30	C19-C20	C36-C37	C51-C53	C38-C39
T		стандарт	C12-C13	C30-C32	C21	—	C53-C54	C40
V		стандарт	C13-C14	C32-C33	—	—	C55-C57	—
W		стандарт	C14-C15	C33	C22	C37	C57	—

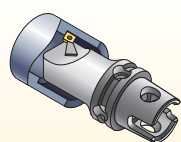

Внутренняя обработка

			Kenclamp	Kenloc	Kenlever	Пластины Kendex без заднего угла	Пластины с креплением винтом	Пластины Kendex с задним углом
C		стандарт	C78	C82	C105	C107	C87-C94	—
D		стандарт	C78-C79	C82	—	C107-C108	C94-C97	—
R		стандарт	—	—	—	—	—	—
S		стандарт	C80	C83	C105	C108-C109	C97-C98	C85
T		стандарт	C80	C83	C106	—	C98-C102	C85-C86
V		стандарт	C81	C83	—	—	C102-C103	—
W		стандарт	C81	C84	C106	C109	C103-C104	—