



**Калькулятор для нарезания резьбы инструментом Kennametal****Направление подачи в сторону зажимного патрона**

- Вращение против часовой стрелки.
- Правосторонний резцедержатель.
- Правосторонние пластина и зажим.

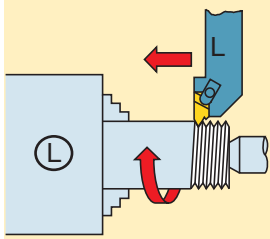


внешняя левосторонняя резьба

- Вращение против часовой стрелки.
- Правосторонний резцедержатель.
- Правосторонние пластина и зажим.

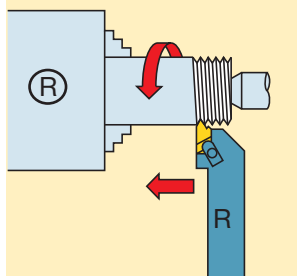


внешняя правосторонняя резьба

- Вращение по часовой стрелке.
- Левосторонняя оправка.
- Правосторонние пластина и зажим.

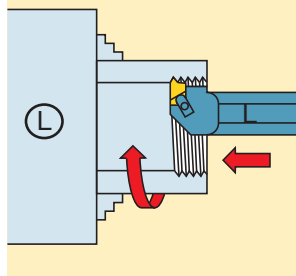

внутренняя левосторонняя резьба


- Вращение против часовой стрелки.
- Правосторонний резцедержатель.
- Правосторонние пластина и зажим.

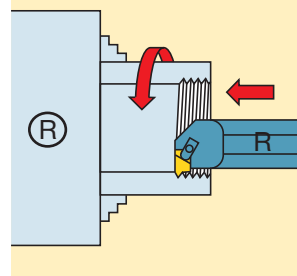

внутренняя правосторонняя резьба


**Направление подачи от зажимного патрона**

- Вращение против часовой стрелки.
- Правосторонний резцедержатель.
- Правосторонние пластина и зажим.

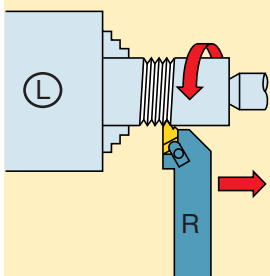


внешняя левосторонняя резьба

- Вращение по часовой стрелке.
- Левосторонний резцедержатель.
- Левосторонние пластина и зажим.

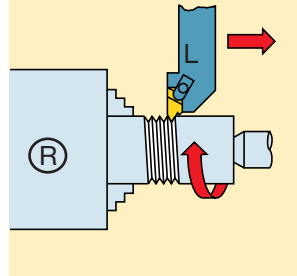


внешняя правосторонняя резьба

- Вращение против часовой стрелки.
- Правосторонний резцедержатель.
- Правосторонние пластина и зажим.

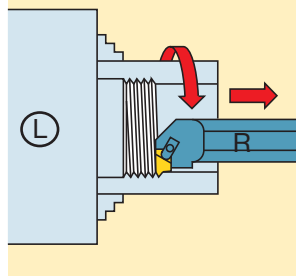

внутренняя левосторонняя резьба

- Вращение по часовой стрелке.
- Левосторонняя оправка.
- Правосторонние пластина и зажим.

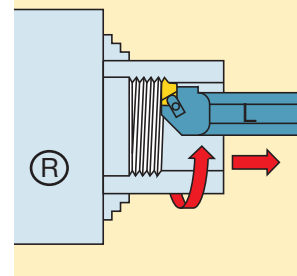

внутренняя правосторонняя резьба

ПРИМЕЧАНИЕ. Для оправок TOP NOTCH™, используемых при резьбонарезании, необходимы вставка и зажим в зеркальном исполнении.

Для правосторонней оправки необходимы левосторонние пластина и зажим.

Для левосторонней оправки требуются правосторонние пластина и зажим.