


- Хвостовик BT50.
- Внутренний подвод СОЖ — формы AD и B.
- Соответствует адаптерам SIF.

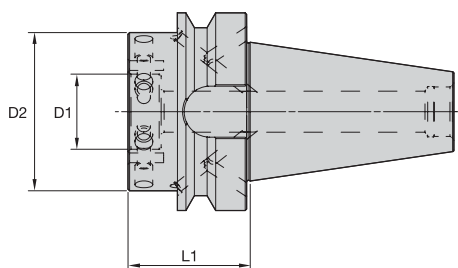


### ■ SIF-BT50 форма B/AD — метрическая система

номер по каталогу	размер системы D2	D1	L1	кг	стопорный винт	размер ключа — стопорный винт	регулируемый винт	размер ключа — регулируемый винт
BT50BSIF70063M	70	38	63	4,2	MS-1171	MW5	121.808	MW4
BT50BSIF100068M	100	58	68	4,9	MS-1294	MW6	121.812	MW4

Пример заказа:

по номеру в каталоге BT50BSIF70063M.

- Хвостовик CV40.
- Внутренний подвод СОЖ — формы AD и B.
- Соответствует адаптерам SIF.

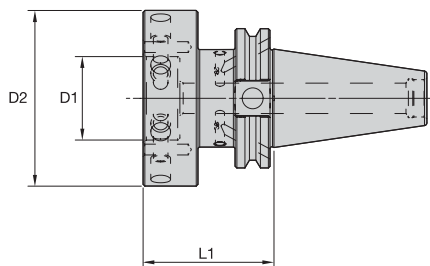


### ■ SIF-CV40 форма B/AD — метрическая система

номер по каталогу	размер системы D2	D1	L1	кг	стопорный винт	размер ключа — стопорный винт	регулируемый винт	размер ключа — регулируемый винт
CV40BSIF80063M	80	38	63	1,8	MS-1171	MW5	121.812	MW4

Пример заказа:

по номеру в каталоге CV40BSIF80063M.

- Хвостовик CV50.
- Внутренний подвод СОЖ — формы AD и B.
- Соответствует адаптерам SIF.

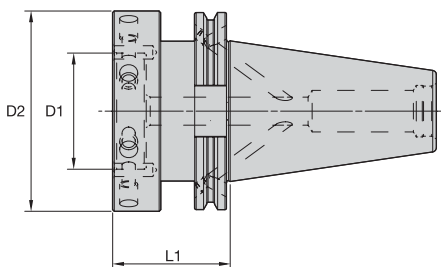

### ■ SIF-CV50 форма B/AD — метрическая система

номер по каталогу	размер системы D2	D1	L1	кг	стопорный винт	размер ключа — стопорный винт	регулируемый винт	размер ключа — регулируемый винт
CV50BSIF70060M	70	38	60	3,7	MS-1171	MW5	121.808	MW4
CV50BSIF100060M	100	58	60	4,2	MS-1294	MW6	121.812	MW4

Пример заказа:

по номеру в каталоге CV50BSIF70060M.