


Усиленные лезвия.



■ A2BNC


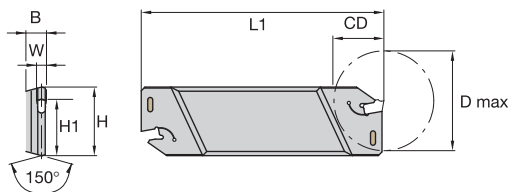


номер по каталогу	H	посадочный размер	W	H1	L1	B	D max	CD	ключ для сборки
правое исполнение									
A2BNCR26J0221	26	2	2,2	21,5	110	8	42	21	170.137
A2BNCR26J0321	26	3	3,0	21,5	110	8	42	21	170.137
A2BNCR26J0421	26	4	4,0	21,5	110	8	42	21	170.130
левое исполнение									
A2BNCL26J0221	26	2	2,2	21,5	110	8	42	21	170.137
A2BNCL26J0321	26	3	3,0	21,5	110	8	42	21	170.137
A2BNCL26J0421	26	4	4,0	21,5	110	8	42	21	170.130
A2BNCL32J0221	32	2	2,2	25,1	110	8	42	21	170.137
A2BNCL32J0321	32	3	3,0	25,1	110	8	42	21	170.137

ПРИМЕЧАНИЕ: ключи 170.137 и 170.130 заказываются отдельно.

Лезвия размера 19 требуют осторожной установки пластин с помощью пластмассового молотка.

Обработка канавок и отрезка

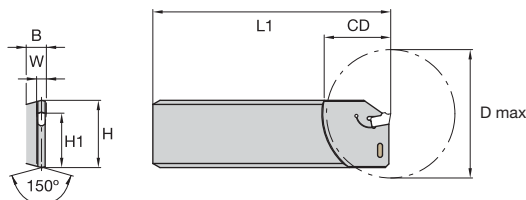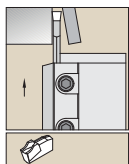

■ A2BHC



номер по каталогу	H	посадочный размер	W	H1	L1	B	D max	CD	ключ для сборки
правое исполнение									
A2BHCR32K0333	32	3	3,0	25,1	125	8	66	33	170.137
A2BHCR32K0433	32	4	4,0	25,1	125	8	66	33	170.137
левое исполнение									
A2BHCL32K0333	32	3	3,0	25,1	125	8	66	33	170.137
A2BHCL32K0433	32	4	4,0	25,1	125	8	66	33	170.137

ПРИМЕЧАНИЕ: ключи 170.137 и 170.130 заказываются отдельно.

Ключ 170.130 предназначен для размеров 4–6 с увеличенной шириной резания. Он имеет две небольшие губки с одной стороны — предназначены только для извлечения пластины. С другой стороны находится одна большая губка и вращающийся хвостовик — предназначены для установки пластины в посадочное гнездо. Сторона с большой губкой и хвостовик рекомендуются для установки более крупных пластин, поскольку губки меньшего размера будут изгибаться или ломаться при повторном использовании. Ключ 170.137 разработан для пластин с шириной резания менее 4 мм. Он имеет только две небольшие губки, используемые для сборки и извлечения. При использовании наименьших отрезных лезвий 1,4 мм и 1,6 мм учтите, что гаечный ключ может применяться только для извлечения пластины.

При установке следует слегка постучать по кромке пластины пластмассовым молотком.