


Переходники KM32



Переходники расточной штанги

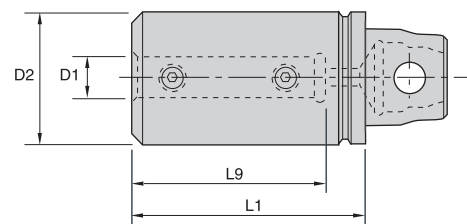

■ Переходники расточной штанги — только внутренняя подача СОЖ

Метрические

номер заказа	Каталожный номер	D1	D2	L1	L9	размер ключа-зжимной винт	Н/м
1279245	KM32BAI2570	25	50	70	58	5 MM	25

В дюймах

номер заказа	Каталожный номер	D1	D2	L1	L9	размер ключа-зжимной винт	фут-фунт
1722930	KM32BAI04126	1/4	1.26	1.260	1.06	3/32	2
1723301	KM32BAI06126	3/8	1.26	1.260	1.06	1/8	5
1723302	KM32BAI08157	1/2	1.26	1.575	1.26	1/8	5
1723303	KM32BAI10185	5/8	1.26	1.850	1.57	1/8	5
1021122	KM32BAI16276	1	1.97	2.756	2.28	3/16	15

■ Запасные части

Метрические

номер по каталогу	зжим. винт
KM32BAI2570	MS1212

В дюймах

номер по каталогу	зжим. винт
KM32BAI04126	S836
KM32BAI06126	S841
KM32BAI08157	S841
KM32BAI10185	S1381
KM32BAI16276	S862

- ВНИМАНИЕ: Не перетягивайте затяжной винт; используйте рекомендованный выше момент.
- Поставляется с затяжным винтом.
- Ключ затяжного винта в поставку не входит.