

STELLRAM

Threading

ER/EL 90°

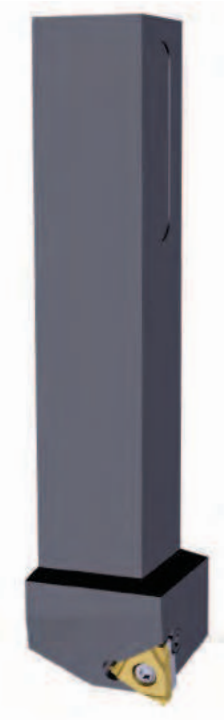

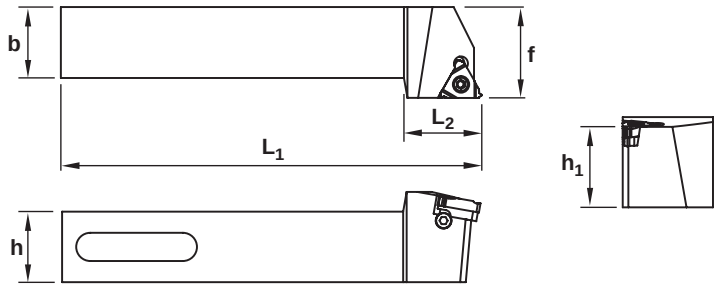

LH & RH External Square Shank Tool Holder

EDP	Item Description	Hand	Insert Sizes & Types	Dimensions (mm)					Anvil Type	
				h = h1	b	f	L1	L2	Anvil	Anvil Hand
021548	**ERNM1010H11**	RH	ER11	10	10	14	100	13	-	-
025179	**ERN1010M16**	RH	ER16	10	10	13	150	19	-	-
021361	**EL1212F16**	LH	EL16	12	12	16	80	22	YI3	
021363	**EL1616H16**	LH	EL16	16	16	20	100	22		
021365	**EL2020K16**	LH	EL16	20	20	25	125	27		
021367	**EL2525M16**	LH	EL16	25	25	32	150	27		
021369	**EL3232Q16**	LH	EL16	32	32	40	180	27		
021362	**ER1212F16**	RH	ER16	12	12	16	80	22	YE3	
021364	**ER1616H16**	RH	ER16	16	16	20	100	22		
021366	**ER2020K16**	RH	ER16	20	20	25	125	27		
021368	**ER2525M16**	RH	ER16	25	25	32	150	27		
021370	**ER3232Q16**	RH	ER16	32	32	40	180	27		
021371	**EL2525M22**	LH	EL22	25	25	32	150	30	YI4	
021373	**EL3232Q22**	LH	EL22	32	32	40	180	30		
021375	**EL4040R22**	LH	EL22	40	40	50	200	30		
021372	**ER2525M22**	RH	ER22	25	25	32	150	30	YE4	
021374	**ER3232Q22**	RH	ER22	32	32	40	180	30		
021376	**ER4040R22**	RH	ER22	40	40	50	200	30		
021381	**EL3232Q27**	LH	EL27	32	32	40	180	35	YI5	
021383	**EL4040R27**	LH	EL27	40	40	50	200	35		
021382	**ER3232Q27**	RH	ER27	32	32	40	180	35	YE5	
021384	**ER4040R27**	RH	ER27	40	40	50	200	35		

Right Hand Toolholders and Inserts, Specify R = RH | Left Hand Toolholders and Inserts, Specify L = LH